





Tapet WALLFLEECE

Avantaje:

	Fără PVC		Nu întreține arderea		Adezivi pentru materiale nețesute		Aplicare directă pe perete		Permite trecerea aerului
	Rezistent la impact		Rezistent la lumină		Ușor de îndepărtat		Imprimare latex		Imprimare solvent
	Imprimare UV		Rezistent la razele UV		Prietenos cu mediul		Certificare rezistență la foc		

Modalități de aplicare:

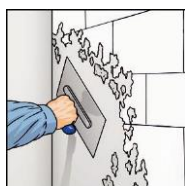

1. Îndepărtați vopseaua sau tapetul vechi existente. Suprafețele rugoase trebuie netezite (aplicați o tencuială). Suprafețele foarte absorbante, trebuie să fie netezite cu o amorsă fără solvenți.



2. Asigurați-vă că suprafața de bază este uscată, curată, fermă, absorbantă și netedă. Marcați lățimea peretelui acoperit de tapet cu o linie verticală, pentru a ajuta la aplicarea perpendicular pe podea.



3a. Utilizați adeziv în raport 1:10. Folosiți o mașină de lipire sau



3b. Sau puteți utilizați tehnica aplicăii directe pe perete – fără umezire.



4a. Puneți bucățile de tapet una lângă cealaltă, margine lângă margine, dacă tapetul este tăiat exact.



4b. Acolo unde bucățile de tapet sunt imprimate cu un surplus, tăiați marginile albe până la suprafața imprimată atunci când tapetul este uscat. Aliniați bucățile de tapet pe perete acolo unde se suprapun. Realizați o tăietură unde ambele straturi se îmbină, pentru o suprapunere precisă.



5. Neteziți tapetul folosind o rolă aplicatoare moale.



6. Utilizați o cârpă moale, umedă și curată pentru a șterge cu grijă orice pastă care se prelinge pe lângă tăieturi, după ce tapetul a fost aplicat pe perete.



7. Tăiați excesul de tapet din colțuri folosind un cuțit special pentru tapet sau o foarfecă.



8. Îndepărtați urmele mici de adeziv cu o cârpă moale, umezită puțin.



9. Dacă doriți să redecorați, tapetul poate să fie îndepărtat cu ușurință

Fișă tehnică

Descriere produs

Tapet Clasic/Trend

Produsul oferă durabilitate, fiind compus dintr-un material fără conținut de PVC, cu coating special pentru cerneluri digitale. Tapetul este produs dintr-o celuloză specială cu fibre textile și agenți polimerici.

Materie primă/Fabricare Date despre produs

Wallfleece CLASSIC 150

- Dimensiune ambalaj: 40.00 m L x 0.75 m lat.
- Greutate: 150 g/m²

Wallfleece TREND 35

Wallfleece TREND 38

- Dimensiune ambalaj: 40.00 m L x 0.75 m lat.
- Greutate: 195 g/m²

Caracteristici

- Suprafețe netede sau texturate, suprafață embosată
- Permeabilitatea vaporilor de apă conform DIN 52615 corespunde unei grosimi a stratului de aer echivalent difuziei de aproximativ 0,05 m.
- Clasa de protecție împotriva incendiilor "C-s1, d0" conform DIN EN 13501-1 corespunde cu "C1" (ignifug) conform DIN 4102-1
- Fără PVC, solvenți și balsamuri periculoase pentru sănătate
- Fără fibră de sticlă
- Fără adaos de compuși cu metale grele sau formaldehidă
- Rezistent dimensional și capacitate de acoperire a fisurilor (clasa A)
- Acoperire excelentă a suprafeței datorită pigmentării din tapet
- Ușor de îndepărtat după umezirea cu apă

Proprietăți de imprimare

- Cu până la 30% mai puțină cerneală folosită
- Poate fi imprimat cu cerneluri pe bază de solvent, latex și UV
- Adecvat pentru imprimarea digitală ecologică

Aplicare

Tapetul Wallfleece poate fi folosit pe orice tip de perete interior. Asigurați-vă că suprafața pe care se aplică este pregătită cu grijă și uscată, curată, fermă, ușor absorbantă și netedă. Îndepărtați tapetul vechi și vopsea degradată. Neteziți suprafețele denivelate cu umplutură pe bază de ipsos. Aplicați pe suprafețele foarte absorbante un grund fără solvent.

În funcție de tehnica de imprimare, bucățile de tapet pot să se suprapună cu peste 10-15 mm sau să nu se suprapună deloc acolo unde marginea de tăiere este dreaptă.

Pregătirea bazei

Asigurați-vă că suprafața de bază este uscată, fermă, uniformă, absorbantă, curată și netedă. Îndepărtați vechiul tapet și vopsea. Neteziți suprafețele rugoase cu o pastă pe bază de ipsos. Tencuiți cu o pastă diluată. Pentru suprafețele foarte absorbante folosiți grunduri fără solvenți. O absorbție netedă și egală este importantă atunci când folosiți tehnica aplicării direct pe perete.

Aderența

Metoda folosită pentru aplicare depinde de tipul de imprimare. Întotdeauna atârnați perpendicular materialul.

Vă recomandăm să îl aplicați "departe de lumină".

Suprapunerea pe perete

Bucățile de tapet pot fi puse una lângă cealaltă dacă tăierea s-a făcut drept.

Aplicarea prin suprapunere

În cazul în care lungimile de tapet sunt tipărite cu o suprapunere, tăiați marginile albe până la imagine când acestea sunt uscate. Apoi aliniați bucățile de pe perete acolo unde se suprapun și utilizați o rolă de cauciuc sau o racletă moale pentru a netezi bulele. Faceți o tăiere prin ambele straturi pentru o îmbinare curată, îndepărtați tapetul în surplus și finisați ușor cu o rolă.

Presăți bucățile în exces către extremități, aplicând presiune pe colțuri cu o ustensilă cu muchie dreaptă și tăiați excesul cu un cuțit. Asigurați-vă că nu există margini în exces.

Îndepărtați imediat orice urme de adeziv de pe suprafață cu o cârpă moale, ușoară și umedă.

Tapetul are o durabilitate mare. Recomandăm protejarea printului cu un coating transparent în zonele în care este expus, de exemplu în hoteluri, restaurante, piscine sau săli de evenimente.

Aplicarea direct pe perete

Folosiți adezivi pentru materiale nețesute, în raport de 1:10=1000 g în 10 l de apă sau altă bază similară. Aplicați adezivul în mod egal pe întreaga suprafață și introduceți bucățile de tapet în adeziv. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de pe cutia adezivului.

Aplicarea cu o mașină de lipit

Aplicarea cu mașină de lipit presupune lipirea imediată pe perete, fără umezire. Folosiți adezivi adecvați în raport 1:10=1000 g în 10 l de apă sau altă bază similară. Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de pe cutia adezivului.

Tapet Wallfleece

Certificat conform standardului

Oeko-Tex® 100 Standard de clasa IV



Distribuit de
Verla SRL

Str. Traian
Nr. 86-88

RO - RO 400046
Cluj Napoca

E-Mail:
bucuresti@verla.ro /
cluj@verla.ro
Internet: www.verla.ro